


Denne guide er lavet af Allan Kjærgaard.

Step by step guide, til fremstilling af spinner.




Her er delene vi skal bruge til at lave en spinner på 19 gram med et str. 5 Hamret Nikkel Outline blad.

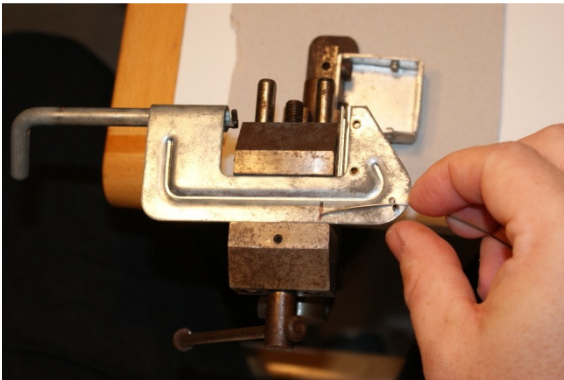


Start med at klippe et stykke wire af på ca. 12 cm

Mål længden på spinner kroppen og træk 2-3 mm. Fra, her skal det 1 buk være. Læg wiren mellem de 2 splitter i værktøjet og buk wiren i ca. 30° mod dig selv.

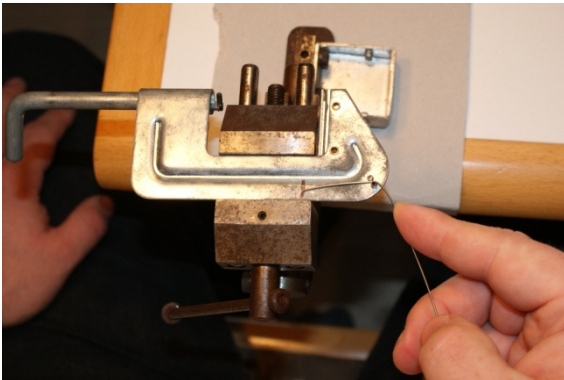


Nu er det første buk lavet som er starten på øjet hvori kroger sidder

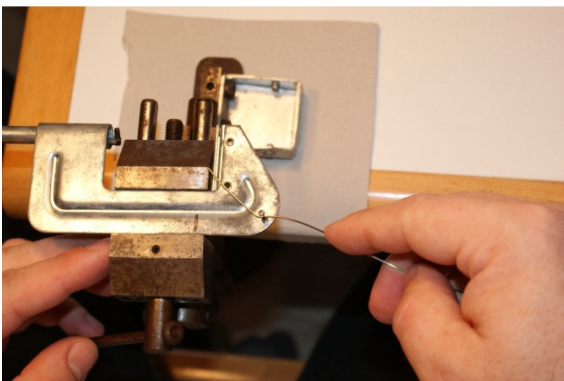


Efter det første buk, placere wiren således den korte del vender op mod værktøjets åbning. Husk wiren skal ligge fladt på værktøjet

Denne guide er lavet af Allan Kjærgaard.

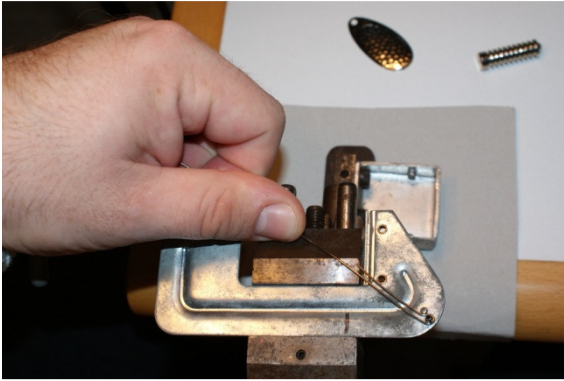

Buk nu wiren hele vejen rundt, således den er parallel med den anden kortere del.

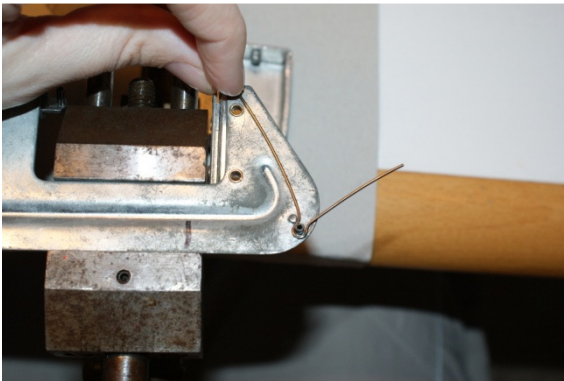

Flyt wiren, så de buk du lige har lavet, vender mod højre. Du skal nu lave det sidste buk mod venstre ca. 30° således det ligner et V.



Montere krogen, så krogen er i det lille øje i bunden af wiren (V'et). Tag fat med pege- og tommelfinger og klem wirene mod hinanden, skub wiren ind i kroppen til wiren stopper ved de 2 buk.



Montere den store perle over kroppen

Denne guide er lavet af Allan Kjærgaard.




Montere den lille krop oven på den store perle, således den lille kropps spids peger op af.



Monterer en lille perle ovenpå den lille krop. Perlen skal være på samme størrelse som spidsen/toppen af den lille kropsdel.



Bøjlen til bladet, føres gennem bladets hul og wiren føres gennem bøjlens 2 huller.

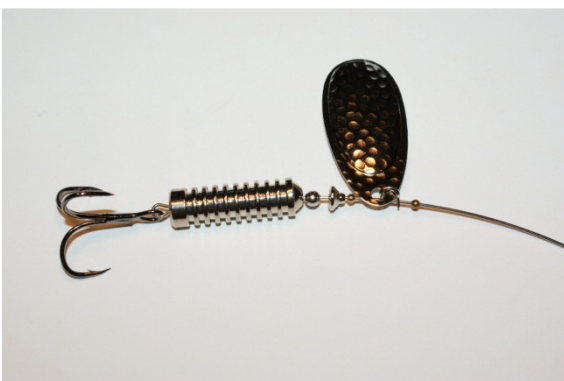

Montere en lille perle over bladet

Denne guide er lavet af Allan Kjærgaard.




Læg spinneren på værktøjet, således wiren ligger mellem værktøjets 2 splitter. Afstanden mellem top perlen og splitterne er 4-5 mm. Inden du bukker wiren, skal du sikre dig at alle delene er helt i bund (trækkes ned mod krogen og holdes der) mens du laver bukket.



Bukket er ca. 30° og giver starten af topøjet



Læg spinneren i værktøjet så spinneren " står på hoved" og wiren ligger mellem splitterne. Det forrige buk, skal være helt nede ved splitten, så wiren bukket rundt om den nederste split.

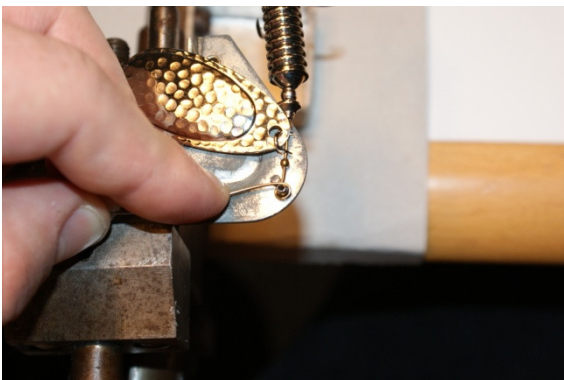


Buk nu wiren mod højre og wiren skal bukket hele vejen rundt, så der dannes et øje

Denne guide er lavet af Allan Kjærgaard.



Nu er spinneren bygget og vi mangler kun at dreje øjet hvori linen eller hægten monteres

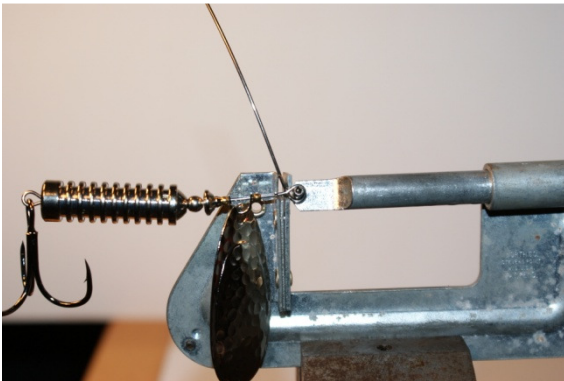

Det øje som vi lige har lavet, sættes på splitten på drejhåndtaget, wiren (kropwiren) føres ind i den vandrette slids, det overskydende wire føres ind i den lodrette slids (wiren som peger op ad). Drej håndtaget i urets retning 2-3 omgange og topøjet bliver lavet.



Det overskydende wire klippes af så tæt på det drejet wire som muligt.



Nu er spinneren færdig og klar til brug